FABRIMAR

Torneiras de Parede

Medida de Instalação

• Produtos para instalação em saídas de água de 1/2".

Para saídas de 3/4", adquira uma bucha de redução de 3/4" para 1/2".

Torneira tanque/maquina - Ref. 1155

Torneira tanque/cozinha - Ref. 1152

Torneira Top-Jet - Ref. 1170 e 1171

Torneira de Cozinha - Ref. 1158

Torneira de Cozinha - Ref. 1159

Torneira tanque/jardim - Ref. 1153

Torneira Pratika - Ref. 1157- P

Torneira Filtro - Ref. 1147

Torneira tanque Ref. 1120

Torneira de jardim Ref. 1128

Instalação

• Rosqueie a torneira na saída de água.
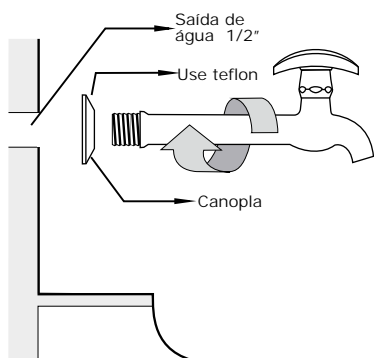
Uso

• Verifique abaixo as posições de uso da torneira Pratika.
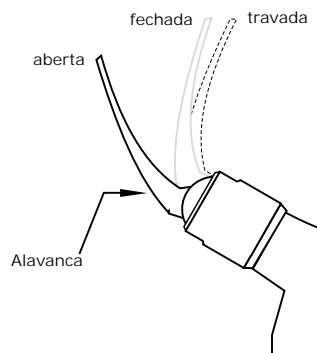
• Para as demais torneiras basta girar o volante para abrir.
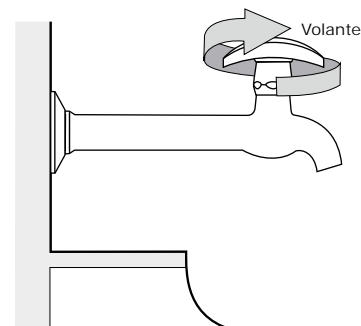
Manutenção e Conservação

REGULAGEM DO MECANISMO PRATIKA

Caso você note alguma alteração na saída de água, retire o arejador ou tranquilizador para limpeza com jato d'água.

• OBS: Caso ocorra algum vazamento, consulte a Assistencia Técnica Fabrimar.

• Após a instalção da Torneira Pratika, caso a vedação não esteja perfeita, execute a regulagem do mecanismo conforme a letra A:

A- Coloque a alavanca na posição aberta, gire o mecanismo duas voltas no sentido anti-horário.
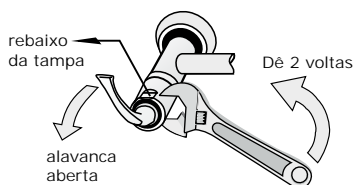
• Com a alavanca na posição travada, aperte o mecanismo o mínimo necessário para vedar.
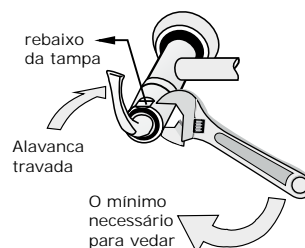
• Abra a alavanca e gire o mecanismo no sentido horário, cerca de 1/4 a 1/2 volta.
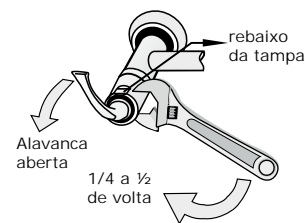
• OBS: Caso persista algum vazamento, após a regulagem, consulte Assistência Técnica Fabrimar.

Não use abrasivos ou qualquer substância ácida para a limpeza dos metais, use apenas pano macio e sabão neutro comum.

Para a proteção de produtos cromados em imóveis não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.

Normalmente a limpeza final dos banheiros após a obra é feita com ácidos (muriático ou similar). Proteja os acabamentos para evitar danos irrecuperáveis.

FABRIMAR

Rod. Presidente Dutra, 1362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ
CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira
www.fabrimar.com.br

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.
A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.